



第一步

用你的設計軟件設定好圖案及大細，建議你用間尺度出大小，也建議你用白紙先打印出來，確定大小及解像度是否適中。注意打印方式，如你購買的是透明印水紙，請先將圖案鏡射才印出。如你購買的是白底印水紙便可直接印出。

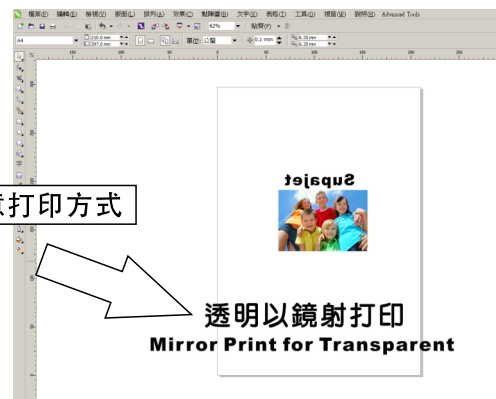

第二步

利用鐳射打印機（碳粉）將影像打印在光滑的一面，打印之前先設定打印紙張為普通紙張。


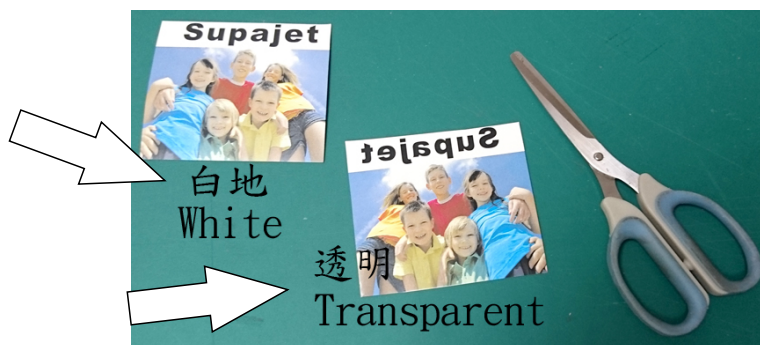


第三步

用剪刀把影像剪下來，假如你是用白底印水紙不要留太多白邊。假如你是用透明印水紙你可以留下小許邊緣。

第四步

當印水紙剪出來後，準備一碗水，打印出來的印水紙放入水中大概30秒，在寒冷天氣建議用暖水將印水紙定位在產品之前，先將產品表面弄濕

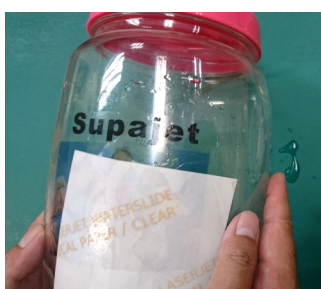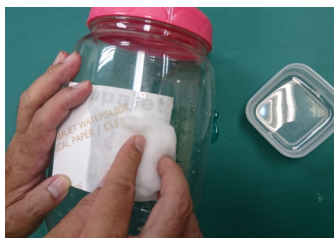

第五步

透明：先將印水紙貼在產品表面，用棉花或紙巾濕水塗在紙背，當印水紙背面濕透後，底紙將會輕易滑出，作品完成。

白底：將印出及剪出的印水紙浸在暖水中約20秒，底紙與打印薄膜將會開始輕微脫離。在這階段不要把底紙脫離，先將整塊貼紙拿出來放在產品之上，然後慢慢將底紙移開，留下印水紙在表面。



白地
White

第六步

當印水紙附貼在產品之上時，移動到你想要的位置，慢慢用棉花或紙巾把多餘的水及氣泡移除，請小心處理因為在這階段印水紙是非常脆弱的

第七步

印水紙將會在三四小時後，完全乾透，如果你在寒冷的環境建議用風筒使用暖氣，距離約一呎慢慢吹乾，假如你想保護印水紙可以使用水性光油塗抹在表面，印水紙會越來越硬化，剛剛完成的作品請勿抓括。



印水紙請勿接觸食物

洗滌指示: 使用海綿或布塊用暖水以手輕輕清潔

請勿把產品放在洗碟機清潔

請不要把貼紙產品長時間浸在水中或接觸熱水，這樣會將印水紙溶化，不要用天拿水洗滌

Support Hotline: 26101020